




MiGo



MiGo y el Servicio Conectado

El asistente personal de calefacción

Guía rápida de inicio

MiGo

Tu caldera, siempre conectada: Termostato Inteligente/WiFi

Gracias al asistente personal de calefacción en el móvil WiFi MiGo ya es posible controlar la calefacción desde el móvil... e incluso llevar un registro tanto del consumo energético como del historial de funcionamiento de la caldera.



Además, gracias al **SERVICIO CONECTADO**, MiGo monitoriza la caldera constantemente y si detecta algún problema avisa automáticamente al Servicio Técnico Oficial para que resuelva la incidencia.



MiGo

Menú principal





1 Ajuste temporal de la temperatura programada

Pulsando +/- se ajusta la temperatura de manera manual anulando temporalmente la programación

La nueva temperatura deseada permanecerá durante un máximo de 12h (3h por defecto – ajustable en la configuración avanzada en la App) y se mostrará tanto en el termostato como en el móvil, que también mostrará la hora a la que se restablecerá la programación



A través de la barra roja se puede anular o modificar el periodo en cualquier momento

2 Modo de funcionamiento

Invierno: activa tanto la calefacción como el agua caliente



Verano: activa solo el agua caliente

Apagada: función anti-heladas activa (autoprotección)

La calefacción puede activarse haciendo un ajuste manual de la temperatura durante un tiempo definido

Ver "Ajuste temporal de la temperatura programada"

3 Función vacaciones



Accesible desde el menú principal

Ausente



Fecha de regreso a casa

Todavía no lo sé. Mantener el perfil Ausente hasta que lo cambie.

La temperatura que se establecerá durante el tiempo de ausencia corresponde a la del perfil "Ausente": ver "Visualizar/editar la programación" de los "Programas de calefacción", más adelante

Si no se sabe cuándo se va a volver, puede activarse esta pestaña y desactivarla de regreso


4 Refuerzo agua caliente

La caldera funciona en modo "agua caliente" durante 1h (máximo), o hasta alcanzar la consigna de temperatura en el acumulador de agua






5 Historial de funcionamiento/consumo de energía*

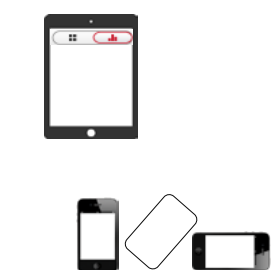

Tablet: selecciona el icono de gráfico en la barra superior
Smartphone: gira el móvil en posición horizontal

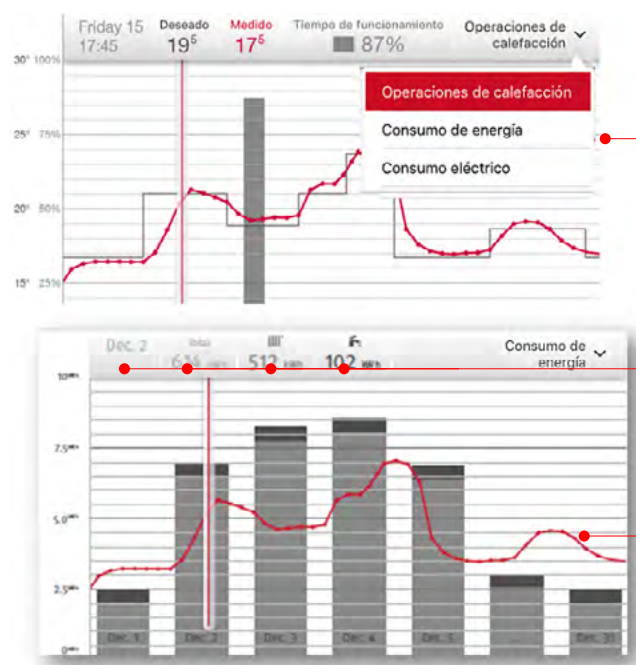


Puedes consultar el tiempo de funcionamiento de tu caldera, su consumo de gas y eléctrico

Visualización diaria, mensual y anual, pudiendo hacer una comparativa anual del modo de funcionamiento (calefacción o agua caliente)

Muestra la temperatura de casa en todo momento

6 Programas de calefacción

Accesible desde el menú principal

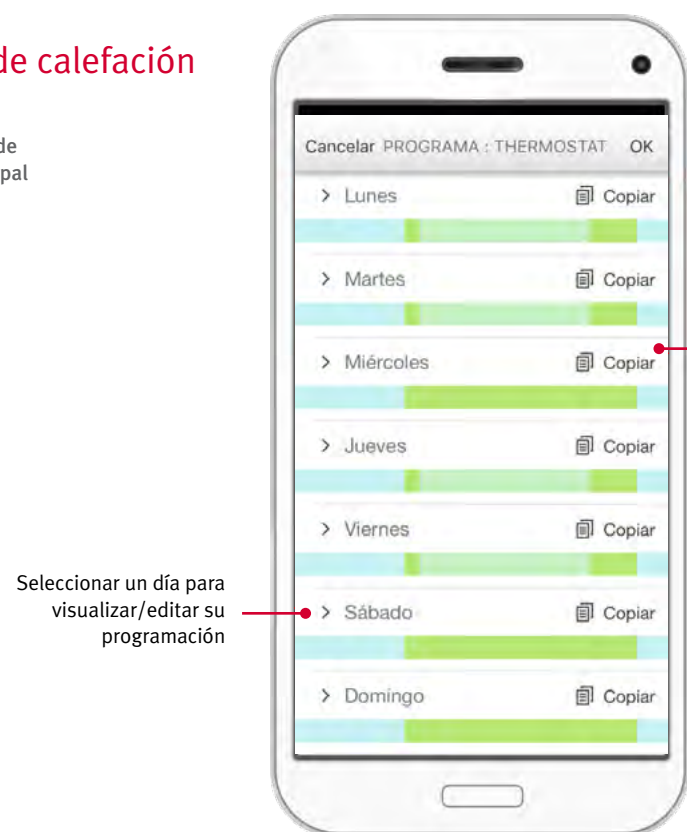

Se puede copiar la programación de un día para asignárselo a otro

Seleccionar un día para visualizar/editar su programación

7 Visualizar/editar la programación



Temp. de confort deseada
 Agua caliente activada/desactivada
 Editar periodo

Crear un nuevo periodo de calefacción
 Editar/crear perfil de confort

(*) Solo la gama actual de calderas (conformes a la normativa ErP) domésticas tienen habilitada la función "Historial de funcionamiento" e "Historial de consumo de energía".



8 Configuración avanzada

Accesible desde el menú principal

Desde una misma App (Smartphone/Tablet) se puede acceder a varios termostatos MiGo: seleccionar sobre el que se quieran hacer modificaciones

Preguntas frecuentes

Cerrar sesión App MiGo




Para enlazar nuevos termostatos MiGo: activa la función de emparejamiento

Se puede establecer manualmente la localización del termostato (importante para la previsión/datos meteorológicos), y la zona horaria (importante para la programación)

Para crear distintas programaciones semanales y seleccionar una u otra

Información del termostato: intensidad de la señal radio, nivel de carga de las pilas, software

Borrar la programación semanal en uso: se inicia el asistente de programación

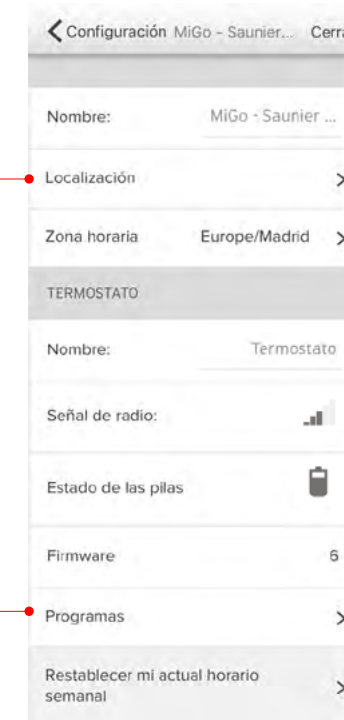


Información sobre la Unidad de Comunicación a Internet (intensidad de la señal WLAN, dirección, versión de software)

Cuenta de usuario

Configuración WLAN

Acceso a la configuración profesional

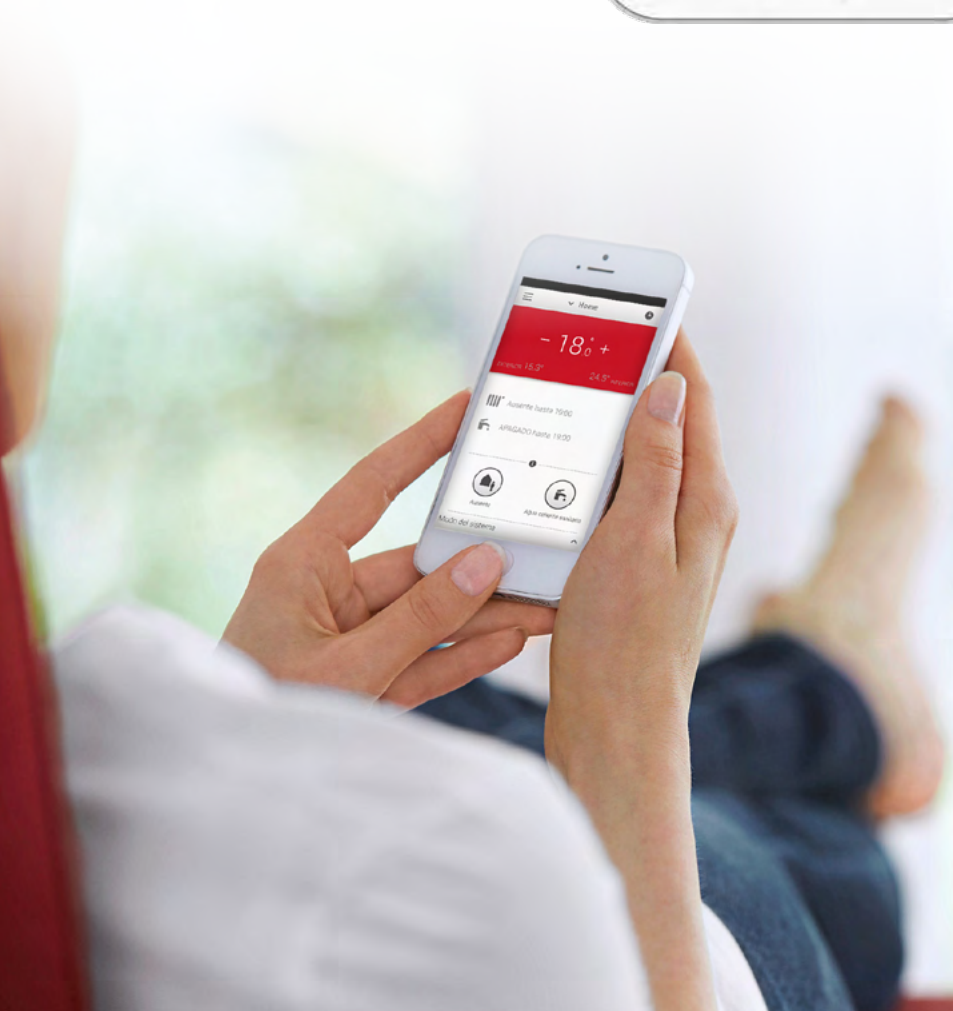

9 Configuración profesional

Predefinir el tiempo por el que se va a anular la programación establecida cuando se ajuste la temperatura manualmente (bien desde el termostato o la App Móvil)

Histéresis: solo usada durante las 2 primeras semanas de funcionamiento del MiGo (periodo de auto-aprendizaje del termostato)

Cuando la diferencia entre la temperatura real en la estancia y la deseada está por debajo del valor de histéresis, la calefacción se para


Arranque optimizado: solo teniendo esta función activa se inicializa el auto-aprendizaje para anticipar el arranque de la caldera en función del aislamiento de la casa y la temperatura exterior (auto aprendizaje del comportamiento térmico de la vivienda), para tener la temperatura deseada al comenzar el periodo programado

Compensa la lectura de temperatura: en caso de que haya una desviación entre la temperatura real de la estancia y la lectura del termostato MiGo

Selección del tipo de emisores: suelo radiante/radiadores/ desconocido, para un correcto auto-ajuste de la curva de calefacción

Fuerza una curva de calefacción. Si no, la función de auto-aprendizaje del MiGo calcula la curva

Ajuste de la temperatura del agua caliente

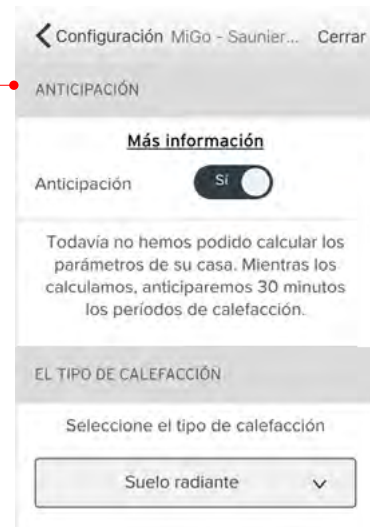



Saunier Duval
Siempre a tu lado

902 377 477

instalclub@saunierduval.es

Si eres instalador y no conoces aún **Instal CLUB**, solicita información y comienza cuanto antes a disfrutar de las múltiples ventajas y servicios que te ofrece el club de los instaladores de Saunier Duval.

Instal XPERT

Servicio es una actitud

¿Quieres formar parte de la red INSTAL XPERT? La red de los mejores instaladores de Saunier Duval.

Formación, soporte técnico, oportunidades de negocio y mucho más. Descubre todas las ventajas en:

instalador.instalxpert.com/unete-ahora/

¿Quieres ser el primero en conocer todas las noticias y novedades de Saunier Duval?

Síguenos en nuestras redes sociales:

@saunierduval

saunierduval.es

SaunierDuvalSP

Nuestras webs:

www.saunierduval.es

www.instalxpert.com

Atención al cliente

902 45 55 65

Asistencia técnica

902 12 22 02

Direcciones regionales:

Noroeste

983 47 55 00

Norte y Aragón

94 489 62 11

Cataluña y Baleares

93 264 19 40

Centro

91 754 01 50

Levante y Canarias

96 316 25 60

Andalucía y Extremadura

95 468 02 88